Peccinin
PORTÕES AUTOMÁTICOS

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO MÓDULO MD-T02

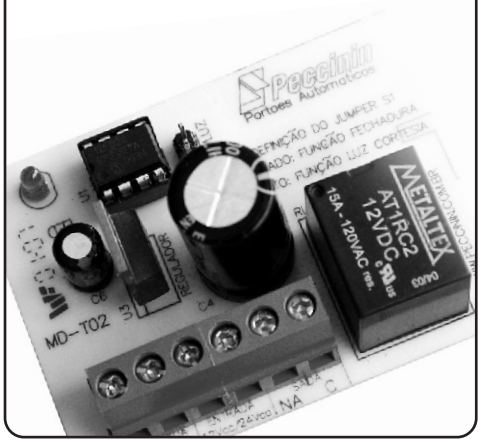

1 PRINCIPAIS COMPONETES DO MÓDULO MD-T02

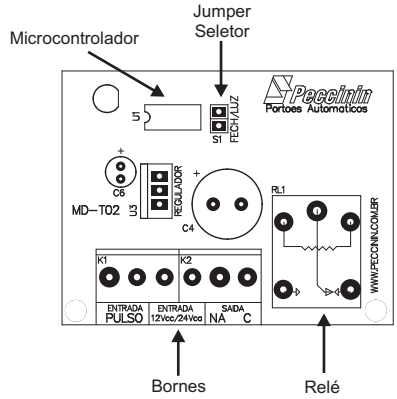

Nota!

Leia completamente este manual antes instalar e/ou operar o equipamento.

2 ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO MÓDULO



Entrada de alimentação
12Vcc ou 24Vca

Observação: Entrada de alimentação.
Para alimentar com 12Vcc/24Vca pode-se obter essa alimentação das centrais Peccinin que apresentam essa característica ou através de uma fonte externa que forneça 24Vca e suporte uma corrente elétrica de 60mA.

3 COMO SELECIONAR O MÓDULO PARA A FUNÇÃO FECHADURA MAGNÉTICA

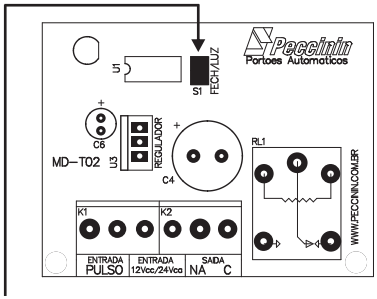

MODO FECHADURA MAGNÉTICA: Ao apertar o controle para abrir o portão o módulo irá receber um sinal fazendo com que a fechadura fique ligada durante 3 segundos para destravar o portão.

EXEMPLO SEGUE NO QUADRO 4

4 ESQUEMA DE COMO CONECTAR O MÓDULO NA CENTRAL

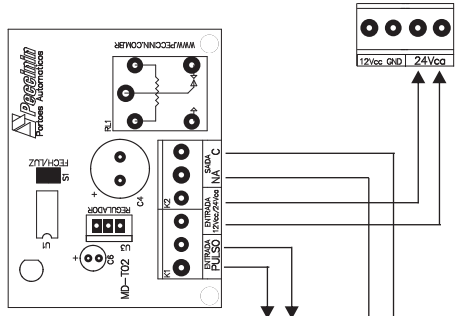

Conexão com o jumper MD-01 na central do portão

NEUTRO OU FASE

FASE

OBS.: A saída auxiliar é somente um interruptor (Não tem tensão).

REDE 127/220V

5 COMO SELECIONAR O MÓDULO PARA A FUNÇÃO LUZ CORTESIA

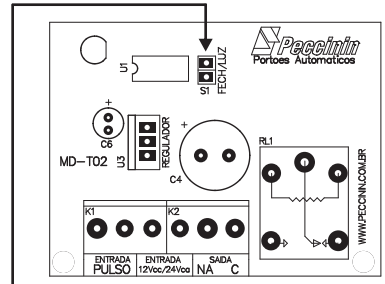

MODO FECHADURA MAGNÉTICA: Ao apertar o controle para abrir o portão o módulo irá receber um sinal fazendo com que a lâmpada fique ligada durante1 minuto e 30 segundos.

EXEMPLO SEGUE NO QUADRO 6

6 ESQUEMA DE COMO CONECTAR O MÓDULO NA CENTRAL

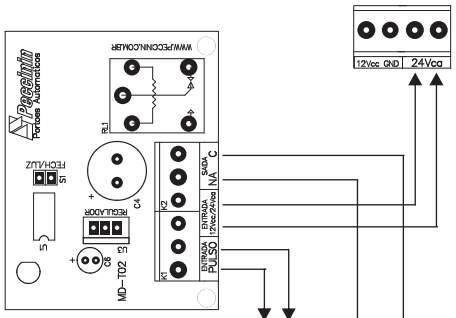

Conexão com o jumper MD-01 na central do portão

Lâmpara até 300 Watts

NEUTRO OU FASE

FASE

OBS.: A saída auxiliar é somente um interruptor (Não tem tensão).

REDE 127/220V

7 CONFIGURAÇÃO DO TX PECCININ

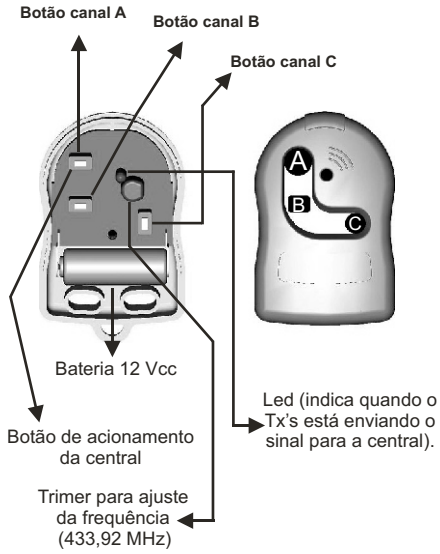

8 CARACTERÍSTICAS

Características	Símbolo	Mín.	Máx.	Unid.
Corrente de consumo do módulo.	I		8	mA
Corrente de trabalho do módulo.	I		40	mA
Potência de saída.	I		3	A
Potência do módulo, mais potência de saída.	P		420	W
Temperatura de trabalho da central.	△T	-10	80	ºC
Temperatura de trabalho da central.	△T	14	176	F
Temperatura de trabalho da central.	△T	263,15	353,15	K

9 Instalação

Não se deve instalar o automatizador com a central eletrônica do portão sem proteção de um painel ou sem o próprio embargue, para evitar choque elétrico e que o produto seja danificado por algo externo.

Para proteção geral do automatizador deve-se utilizar um disjuntor conforme especificação do equipamento.

Uso

Não deixe nada apoiado sobre o cabo de alimentação de energia. Evite a exposição do cabo de alimentação de energia, onde exista tráfego de pessoas. Não sobrecarregue as tomadas e extensões, pois isto pode provocar incêndio ou choque elétrico. Nunca deixe derramar qualquer tipo de líquido sobre a central eletrônica.

Manutenção

Não deve fazer reparos no automatizador, pois você pode ficar exposto a voltagem perigosa ou outros riscos.

Encaminhe todo tipo de reparo para uma pessoa qualificada.

A manutenção indevida do equipamento pode causar graves lesões!

10 CONFIGURAÇÃO DOS BORNES



SAÍDA AUXILIAR

ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO

PULSO DE ENTRADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Relé auxiliar.
2. Tensão de trabalho 24Vca/12Vcc.
3. Saída para fechadura magnética ou Luz de Cortesia.

11 ATENÇÃO

- *Fazer a instalação do equipamento com a central de comando desenergizada.*
- *Mantenha os transmissores (controles) fora do alcance de crianças.*
- *Nunca tocar nos componentes elétricos e eletrônicos da central com a mesma energizada.*